


# Blattstärke-Messgerät „RSG 20“

Geeignet für Klarinetten- und Saxophonblätter

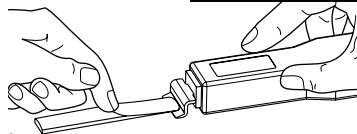

## Bedienungsanleitung

1. Legen Sie das Gerät auf eine horizontale, ebene Fläche.
2. Drücken Sie die Taste „TARE“ zum Einschalten. Nach ca. 2 Sekunden erscheint die Anzeige 0.0 im Display.
3. Schieben Sie die Blattspitze gegen den Sensorkopf und drücken Sie das Blatt hinter dem Blattschnitt auf die Auflagefläche.
4. Lesen Sie den Messwert im Display ab und vergleichen Sie den Wert mit anderen Blättern, oder mit den Werten einer Blattstärken-Tabelle.
5. Mit der „MODE“ Taste können Sie zwischen Gramm und Unzen wechseln (g/oz).
6. Durch Drücken der „HOLD“ Taste bleibt die Messwertsanzeige erhalten. Bei erneutem Drücken der „HOLD“ Taste stellt sich das Display wieder auf Null. Nach 15 Sekunden erfolgt die Umschaltung automatisch.
7. Zum Ausschalten halten Sie die „TARE“ Taste für 2 Sekunden gedrückt.

## Bitte beachten

- Es handelt sich um ein Präzisionsmessgerät mit einer Genauigkeit von 0.1 g. Bitte behandeln Sie das Gerät sorgfältig.
- Belasten Sie das Gerät niemals mit mehr als 450 g (15,873 oz).
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Radiowellen oder Magnetfeldern.
- Wenn die Anzeige „Err“ erscheint, ohne dass sich etwas auf dem Sensor befindet, weist dies auf eine Beschädigung des Sensors hin.
- Bei einem Messwert von mehr als 310 g (10.935 oz) zeigt das Display „0-LD“; dieser Wert kann mit dem Gerät nicht mehr gemessen werden.
- Das Symbol „LO“ zeigt an, dass ein Batteriewechsel erforderlich ist. Das Gerät schaltet dann nach 1 Sekunde automatisch ab. Sie benötigen 2 AAA Batterien. Lösen Sie die Schraube des Batteriefaches auf der Rückseite und ersetzen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der Polarität.
- Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit einem trockenen Tuch und verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.